



## Aufbau

1.

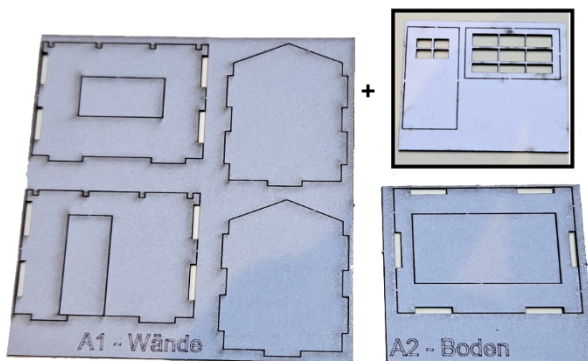


Für den Aufbau des Gleiswaagenhäuschens werden die Komponenten **A1**, **A2** und **D** benötigt. Trennen sie alle Bauteile aus ihren Trägern.

2.

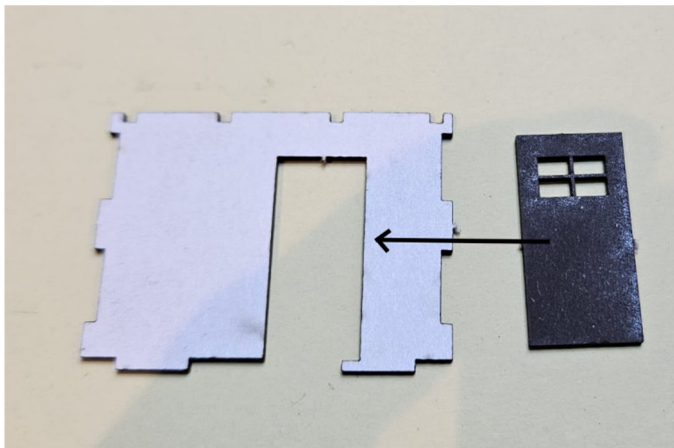

Kleben sie die Tür aus dem Träger **D** auf die Rückseite der 1. Seitenwand. Ob sie die weiße Seite oder die farbige Seite der Tür nach außen machen, dürfen sie selbst entscheiden.


3.

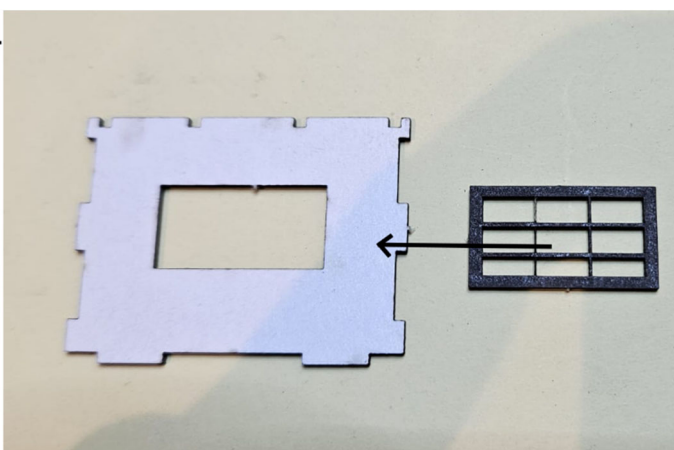

Kleben sie das Fenster aus dem Träger **D** auf die Rückseite der 2. Seitenwand. Ob sie die weiße Seite oder die farbige Seite des Fensters nach außen machen, dürfen sie selbst entscheiden.

Anschließend schneiden sie die Transparentfolie zurecht und kleben diese auf die Tür und Fenster


4.

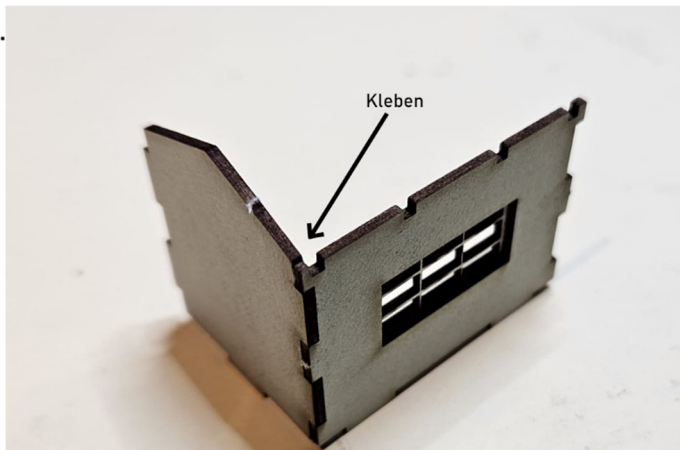

Kleben sie nun die Fensterseitenwand an die Giebelwand an.


Dasselbe machen sie bitte mit den anderen beiden Wänden (Tür) nochmals.

5.

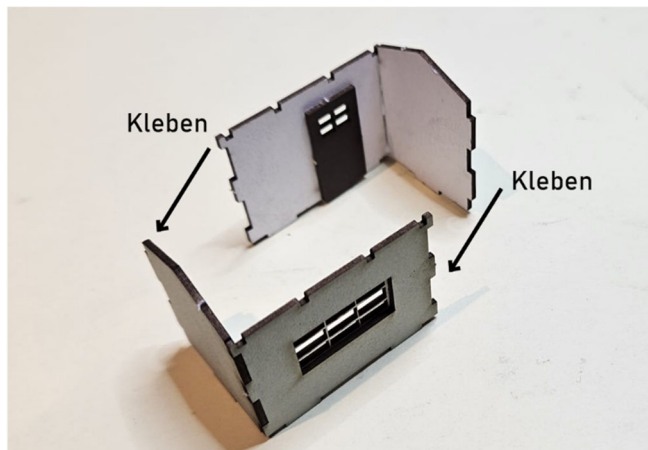


Anschließend verkleben sie die beiden Hälften mit einander auf dem Boden (Teil A2)

5.

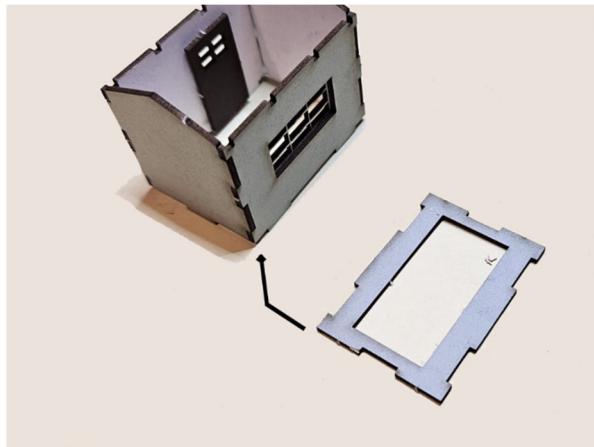


7.

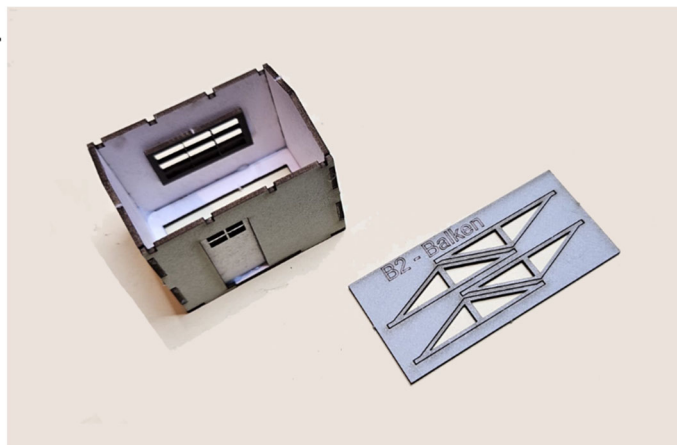


Im nächsten Schritt werden die Dachbalken aus dem Träger **B2** benötigt.

8.

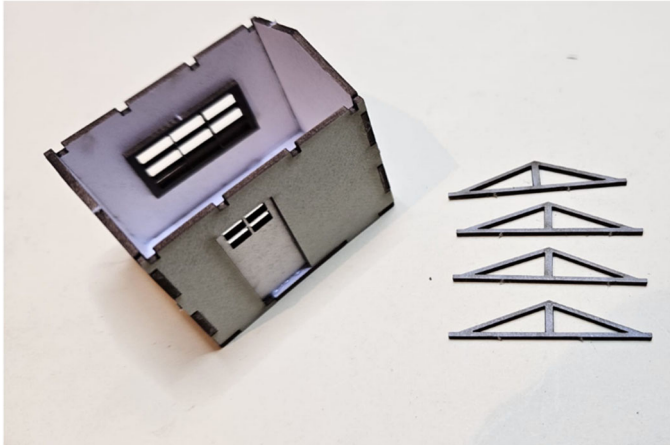


Nehmen sie diese dafür aus dem Träger.

9.

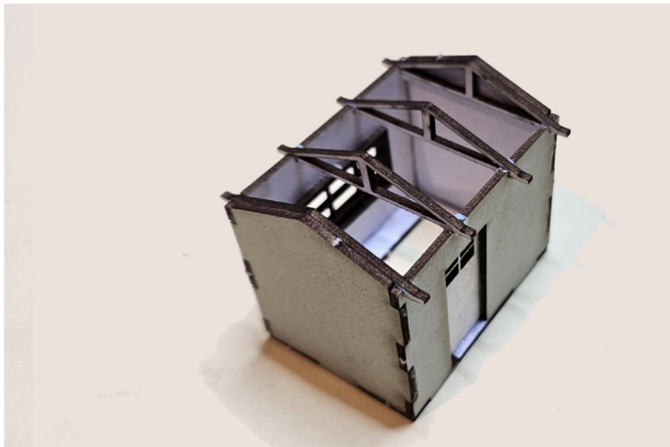

Verkleben sie diese dann mittig in die dafür vorgesehenen Aussparungen an den Seitenwänden.

10.

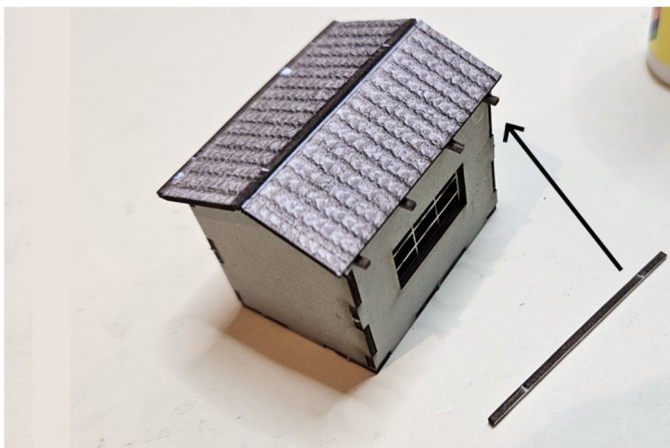


Als nächste werden die Dachhälften aus dem Träger **B1** angebracht. Dazu bitte die Strebe aus **B1** zuerst mittig auf den Giebel kleben, dabei sollte diese mittig flach aufliegen.

Anschließend die beiden Dachhälften aufkleben.

Als letztes die Dachrinnen mit der schwarzen Seite nach Außen und die braune Seite nach oben auf die Dachbalken kleben.


11.

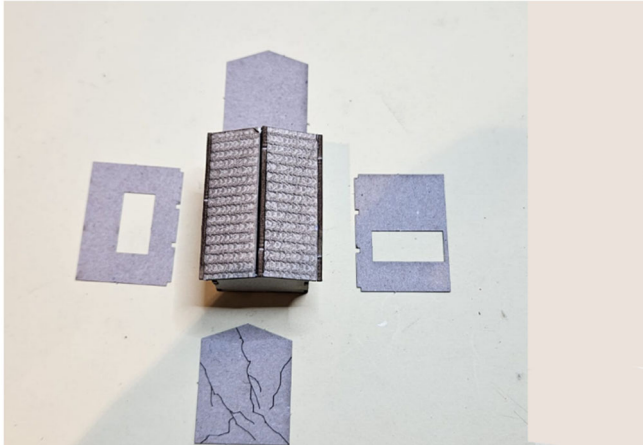

In diesem Schritt wird die Fassade angebracht. Dem Bausatz liegen drei Fassadengiebel bei. Eines mit Rissen. Dieses kann optional verwendet werden.

Kleben sie die Fassaden dafür auf die Wände des Hauses auf.

12.

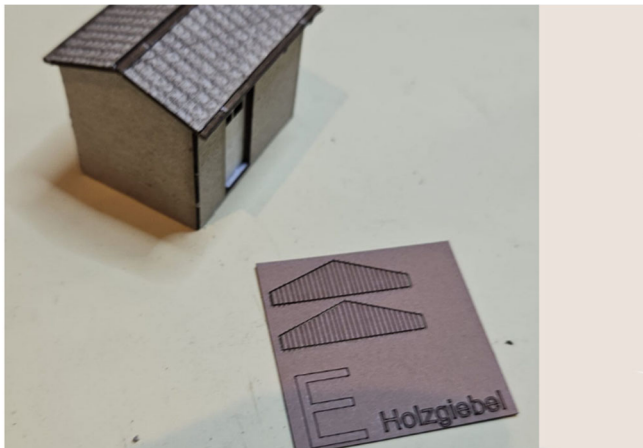

IN diesem Schritt werden die Holzverkleidungen angebracht. Dazu wird der Träger E benötigt.

13.




Kleben sie die beiden Holzvertäfelungen auf die beiden Giebelwände.

## Fundamente


Die Fundamente werden nur bei der Benutzung von Gleisen mit Bettung benötigt. Optimiert sind diese Fundamente für das Märklin C-Gleis, können aber auch mit anderen Gleisen genutzt werden.

14.

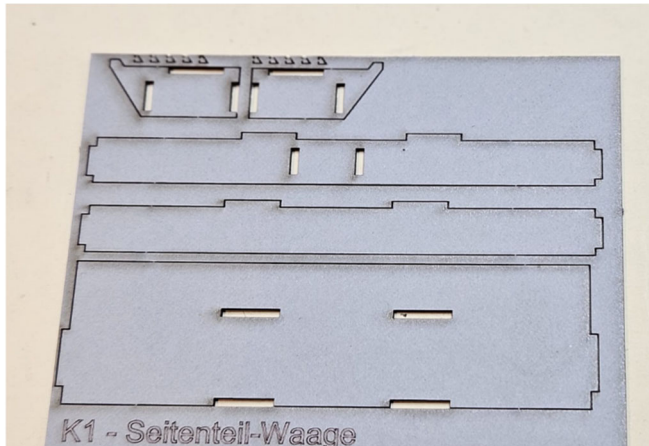

Für den schmalen Teil der Fundamente für die Gleiswaage wird der Träger K1 benötigt.


15.

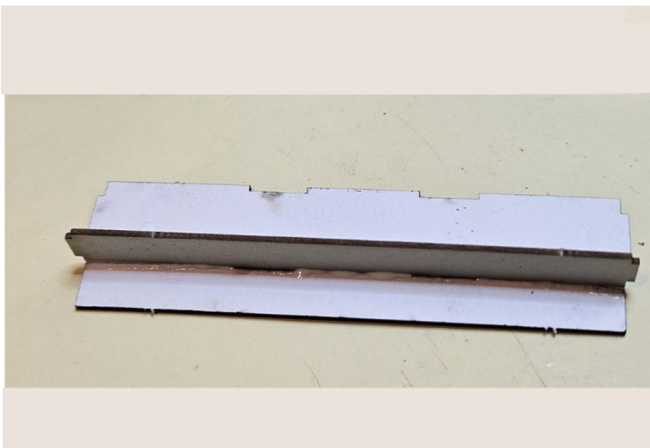

Kleben sie dafür die Strebe ohne Löcher in die dafür vorgesehenen Öffnungen.


Die Öffnungen sind Asynchron, bitte darauf achten, dass die Strebe bündig anliegt. Bitte vor dem Verkleben, die richtige Position prüfen. (Farbige Seite außen!) Dann erst verleimen und einkleben.

16.

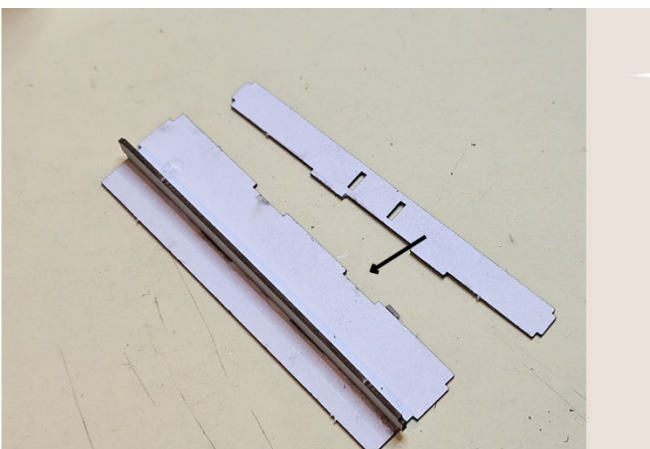

Im nächsten Schritt wird die Strebe mit den zwei Löchern mit der farbigen Seite nach außen angeklebt.


17.

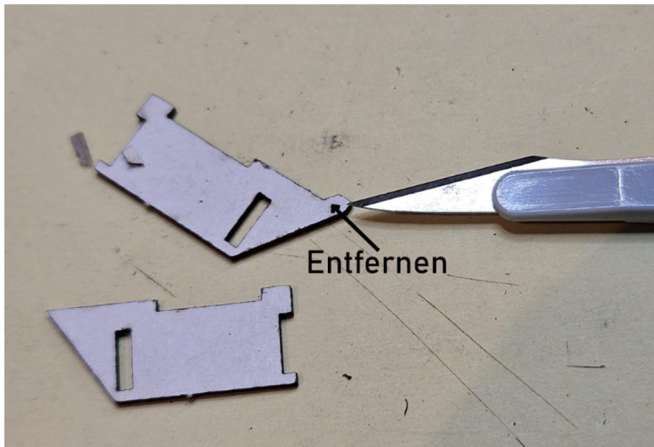

Sollten sich an den Seitenwänden noch jeweils eine Nase befinden, diese bitte entfernen.


Die Nasen sind noch für einen anderen Bausatz daran.

18.

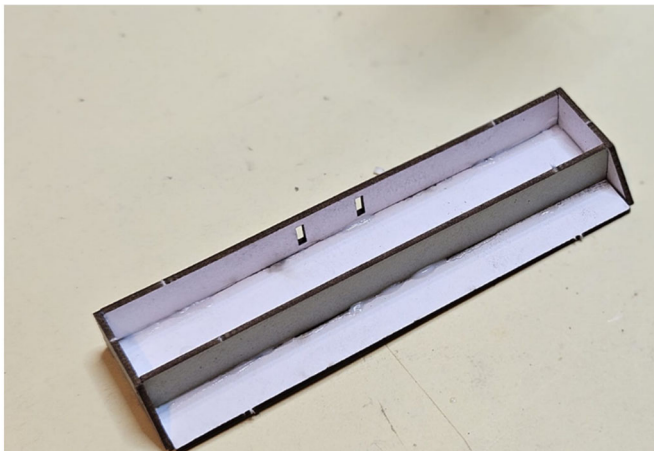

Verkleben sie anschließend die beiden Seitenwände mit dem Bauteil vorherigen Bauschritt **Nr. 16**


19.

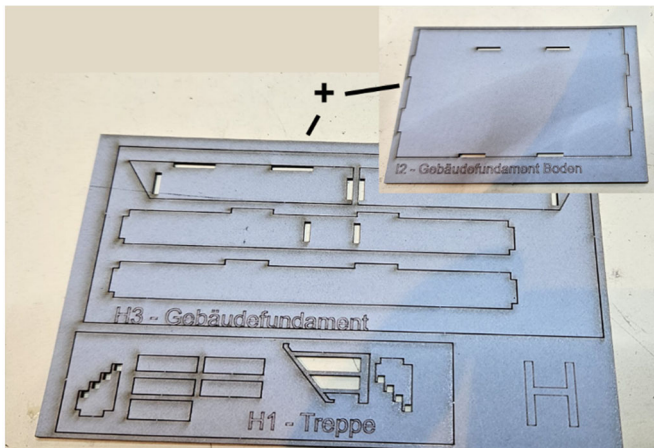

Im nächsten Schritt wird das große Fundament gebaut.


Dazu wird der Träger **H1**, **H3** sowie **I2** benötigt.

20.

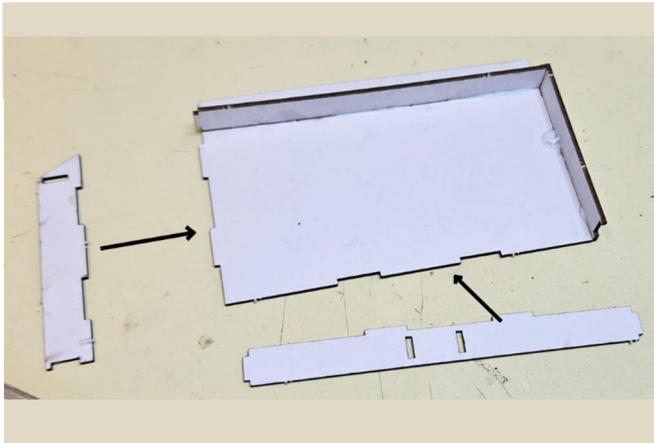

Gehen sie beim Zusammensetzen wie unter Schritt 15 – 18 beschrieben vor.


21.

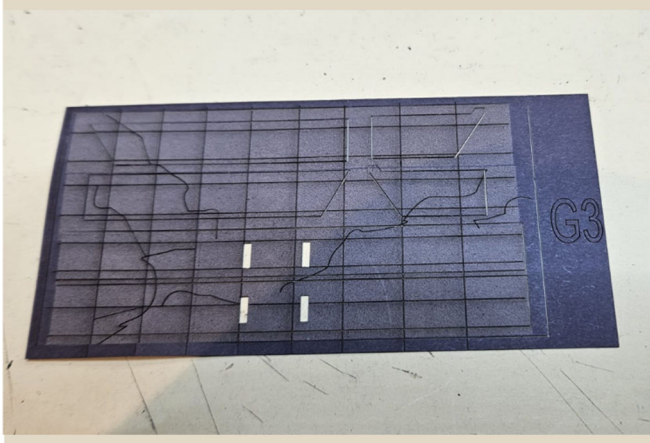

In den nächsten Schritten werden die Fundamentverkleidungen angebracht.

Dafür werden die Baugruppen **G1**, **G2** und **G3** benötigt.


22.

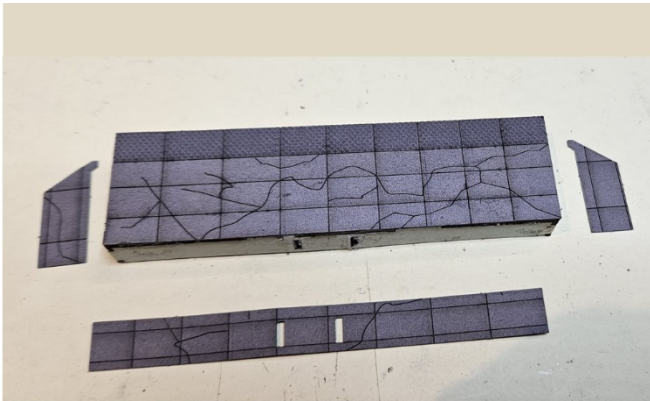

Kleben sie die Verkleidungen wie im Bild ans Fundament. Die Nasen an den Seitenverkleidungen müssen entfernt werden.

Beim großen Fundament wird gehen sie bitte gleich vor.


23.

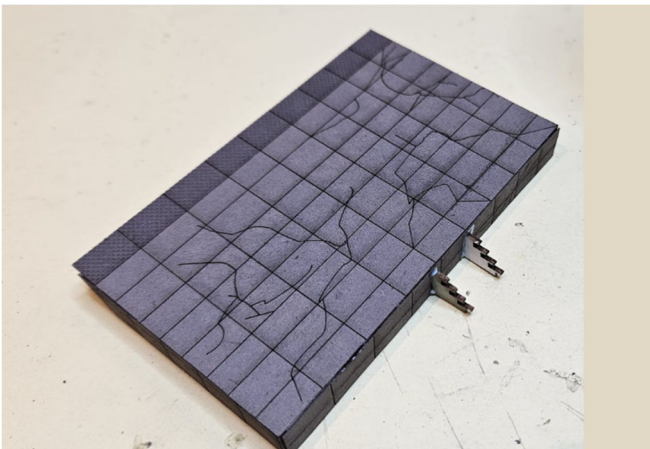

Anschließend werden die Treppen angebracht. Dazu wird der Träger **K2** und **H1** benötigt.

Kleben sie dafür die Stufenträger in die dafür vorgesehen Löcher ein.


24.

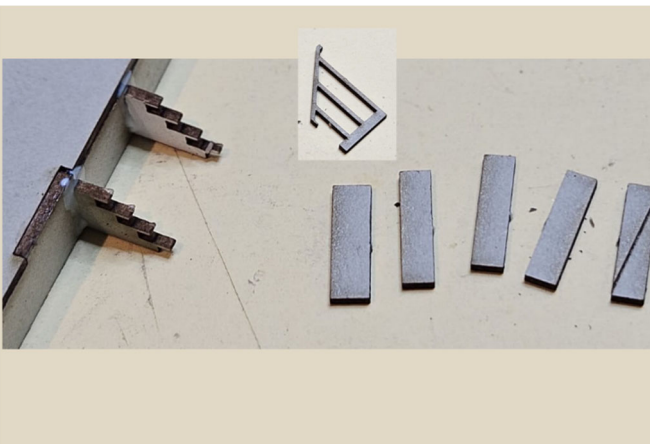

Anschließend werden die Stufen angeklebt. Die etwas größere Stufe ist die oberste. Dann folgen nach unten hin die kleineren Stufen.


Im letzten Schritt wird das Geländer links oder rechts angesetzt.

25.

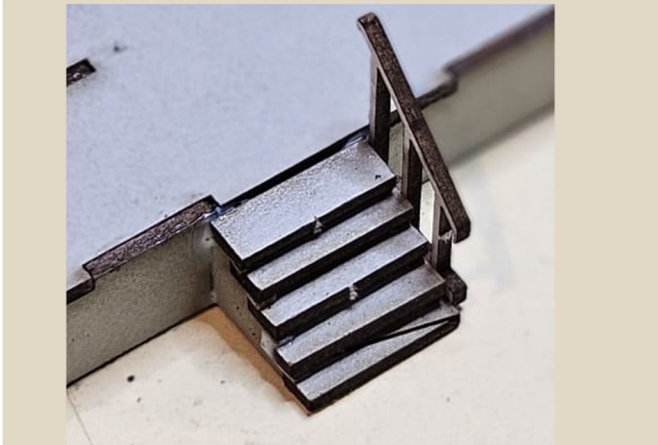


Das sollte dann so aussehen.

26

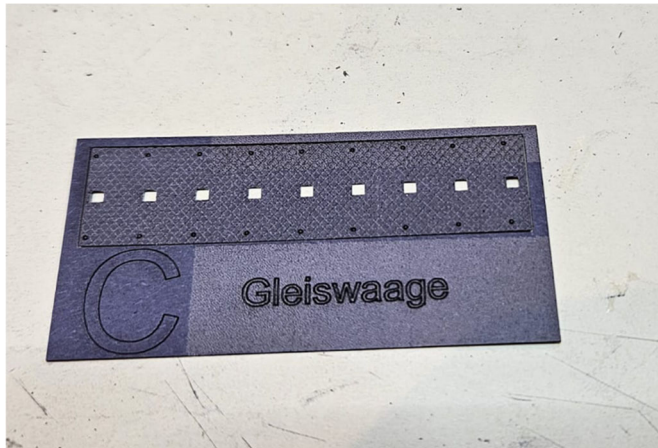

Nun müssen wir nur noch die Verkleidung der Gleiswaage ins Gleis kleben. Dazu den Träger C nutzen und das Riffelblech ins Gleis einkleben.

27

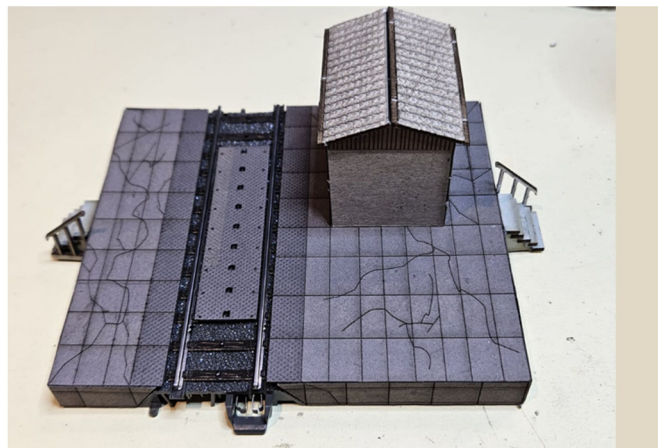

Geschafft!

Nun nur noch das haus auf die Große Fundamentplatte kleben oder stellen.